

Langkah-Langkah Menginstall Windows 7

- 1. Masukkan Installer Windows 7 yang sudah Anda siapkan dan catat serial numbernya.
- 2. Atur agar booting awal melalui DVD. Pengaturan dilakukan pada BIOS. Anda bisa tekan *Delete* ataupun *F2* untuk bisa masuk BIOS, atau sesuaikan dengan motherboard Anda. Kemudian Simpan lalu restart.



3. Jika muncul perintah *Press any key too boot from CD or DVD*, Anda bisa tekan tombol apa saja. Setelah itu akan muncul proses *Windows is loading files*, dilanjutkan dengan *Starting Windows*.




4. Pilih Language to Install, Time and currency format, untuk keyboard biarkan US. Lalu klik Next.




5. Karena tujuan kita adalah menginstall, maka pilih Install Now.




6. Tunggu beberapa saat pada proses Setup is starting.

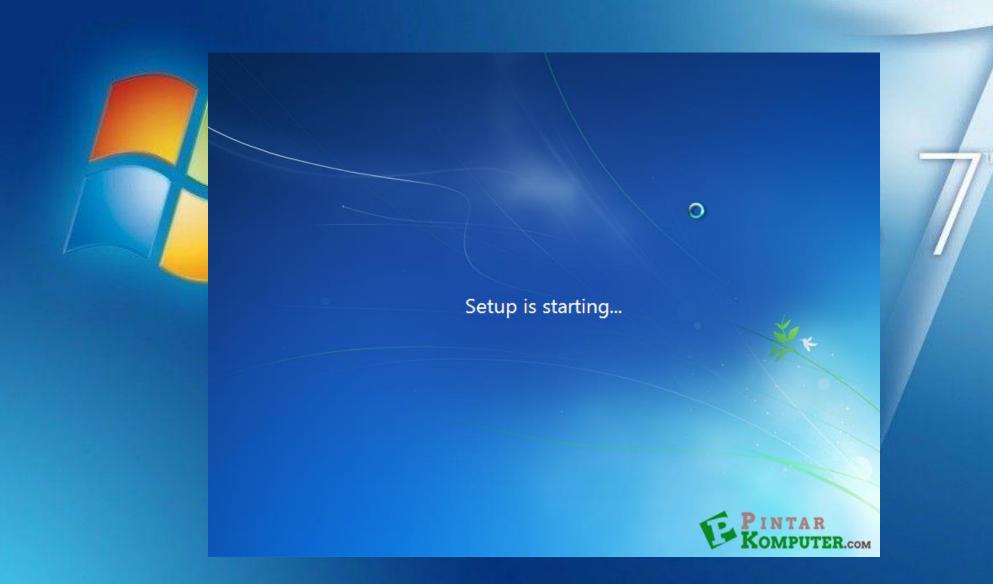

7. Beri centang pada I accept the license terms, kemudian klik next.

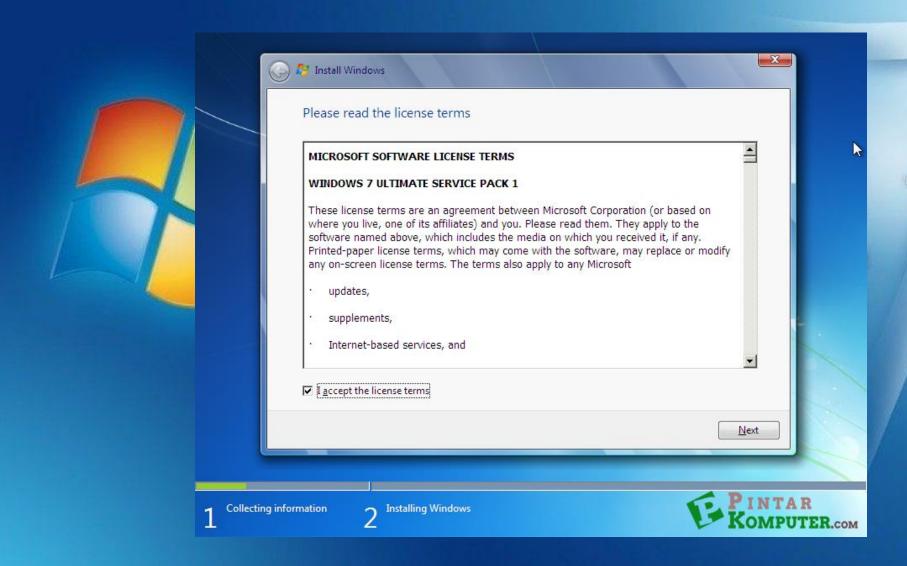


8. Pada bagian ini, pilih saja *Custom (Advenced)*. Agar nantinya dapat memilih di drive mana Windows 7 akan di install.

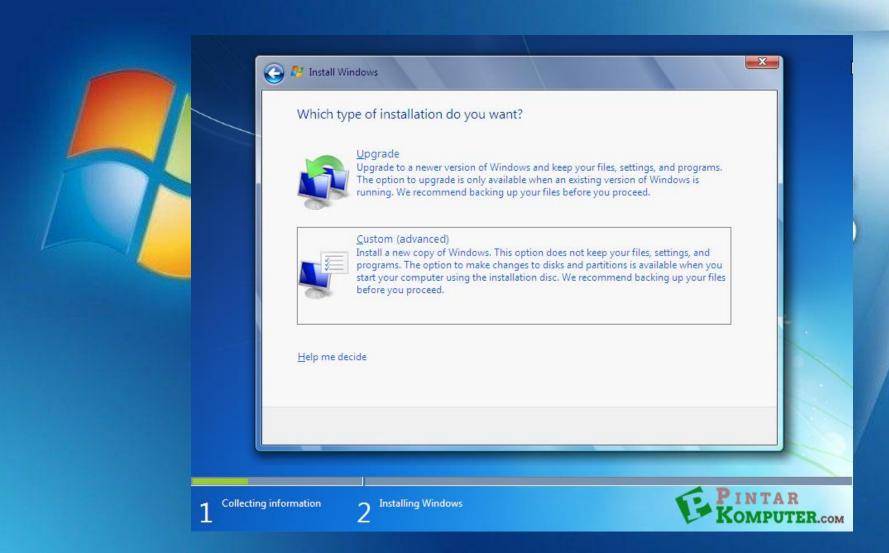

9. Mengatur drive sekaligus partisi pada step ini di sarankan bagilah hardisk minimal 2 drive.

Satu untuk drive untuk windows 7 (C/primary) dan satu drive untuk data (D/logical) dengan memilih drive option. Sebelum lanjut, pilihlah Disk 0 Partition 2 yang merupakan partisi (C). Kemudian

klik Next.

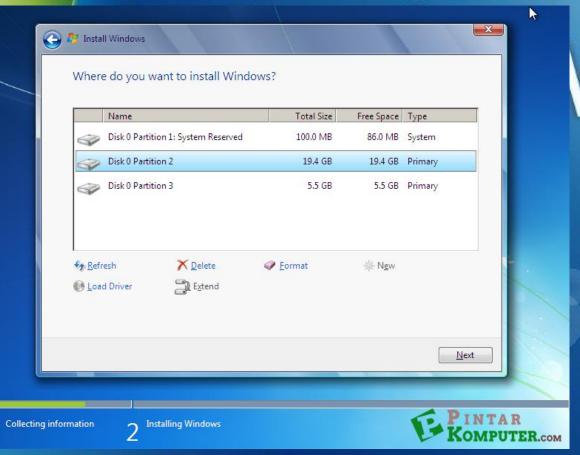

10. Tunggulah beberapa proses installasi dibawah ini.







11. Secara otomatis komputer akan resstart sendiri.



12. Setelah selesai restart, tunggulah proses Setup is starting service.

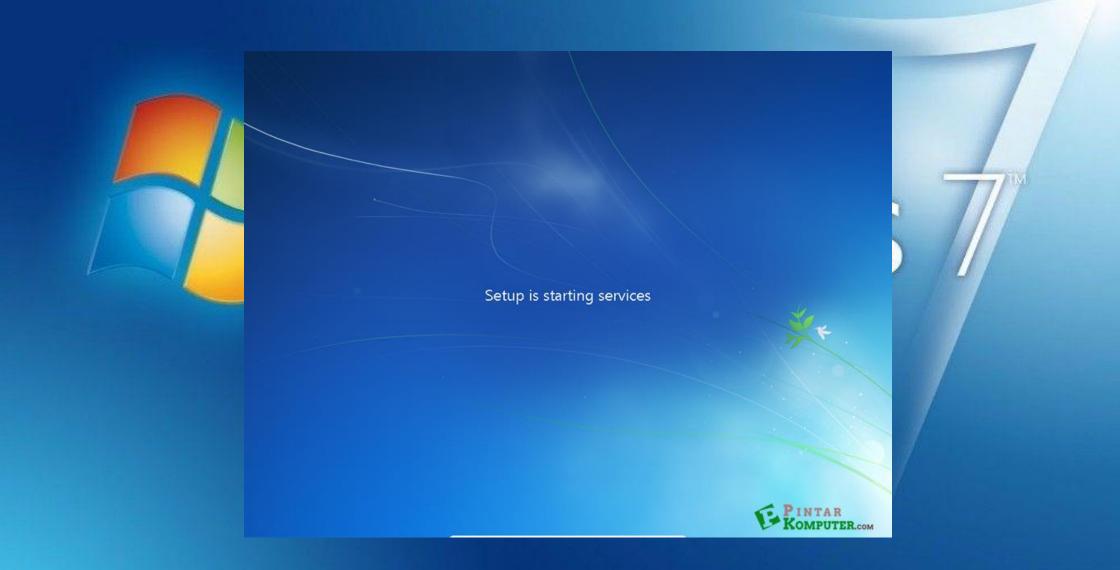

13. Proses installasi akan dilanjutkan secara otomatis.

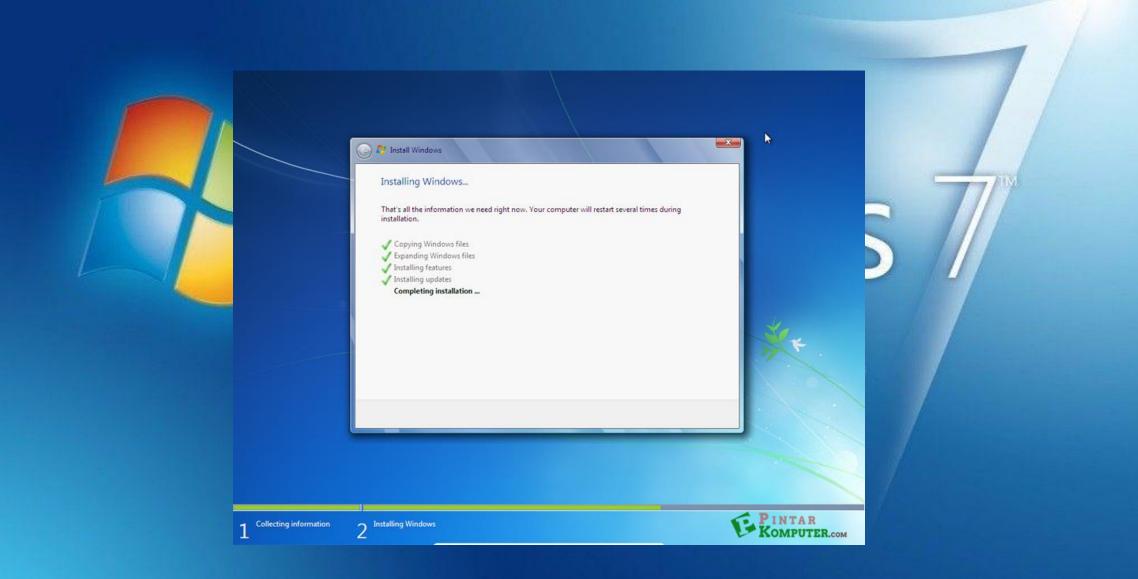


14. Setelah proses installasi selesai, komputer akan kembali restart.




15. Tunggulah hingga proses Setup is preparing your computer for first use selesai.




16. Dan akan dilanjutkan dengan proses Setup is checking video perfomance.

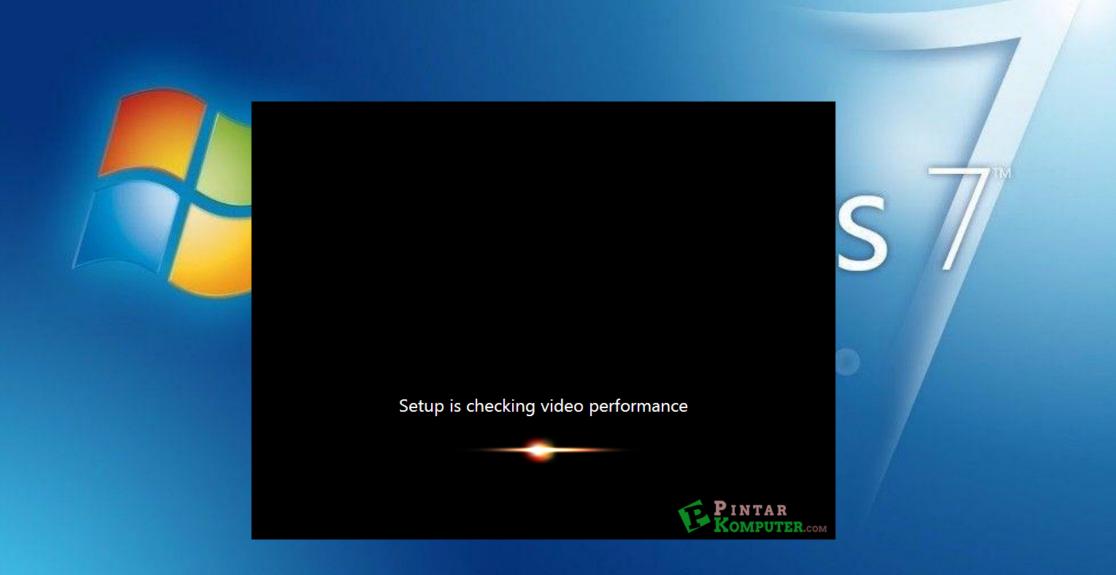


17. Setelah proses diatas, Anda akan diminta memasukan *Username* dan *Computer Name*, kemudian klik next.

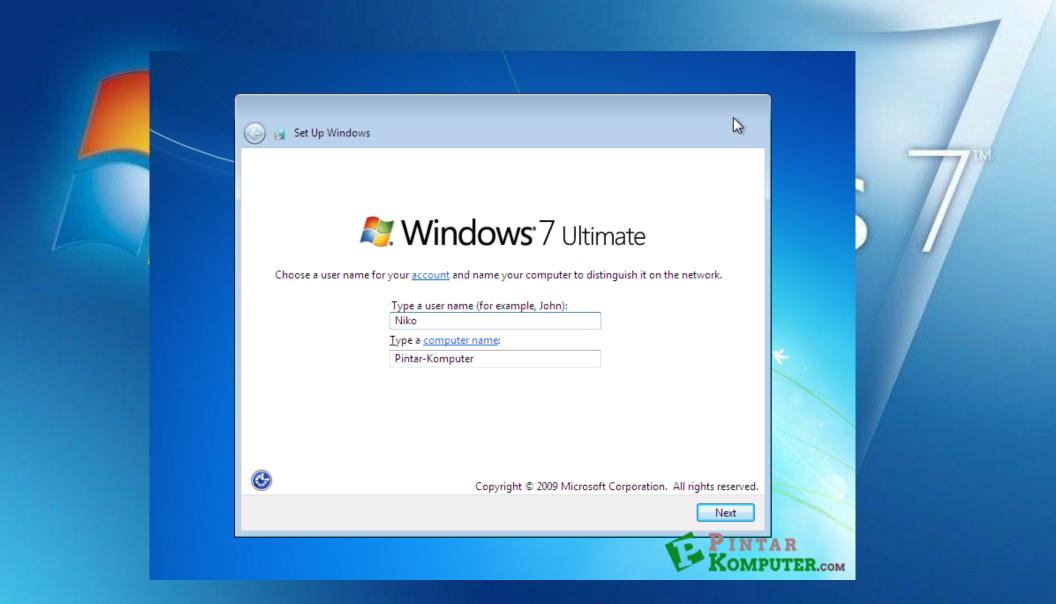


18. Jika diperlukan, masukan password yang Anda inginkan. Langsung saja klik next, jika tidak diperlukan.

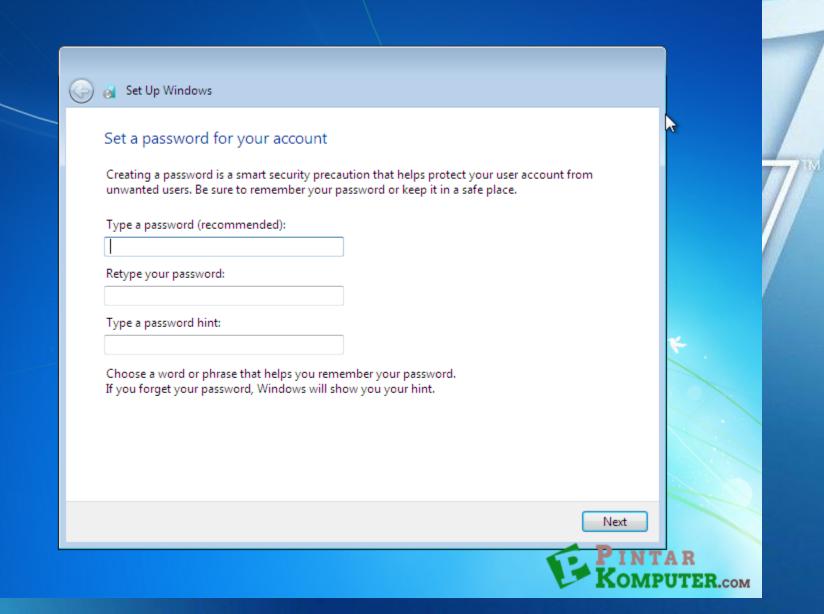


19. Masukkan *Product key*, lalu klik *next*. Jika tidak memilikinya Anda bisa lewatkan dengan klik *skip*.

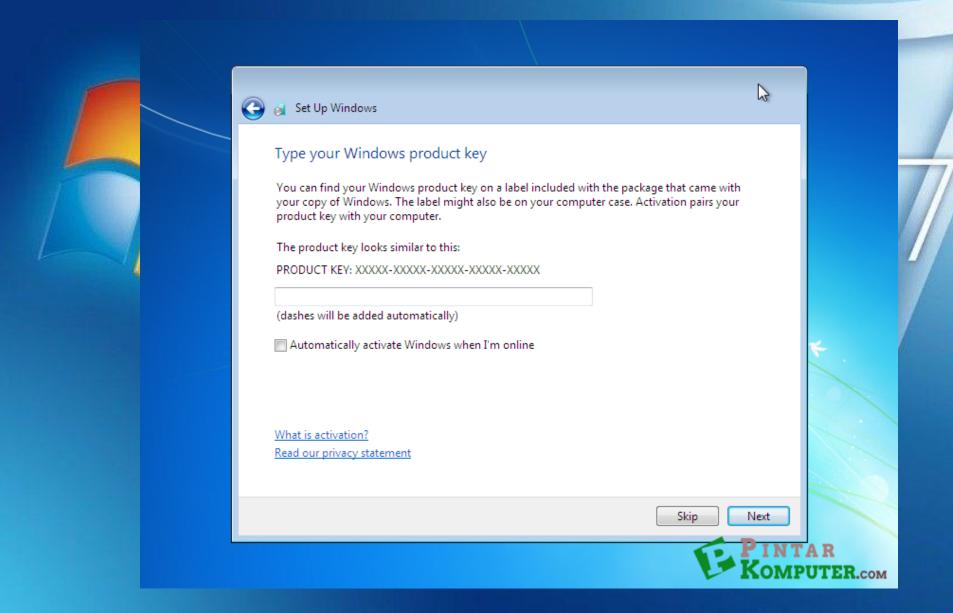


20. Pilih opsi yang Anda inginkan untuk fasilitas windows update.

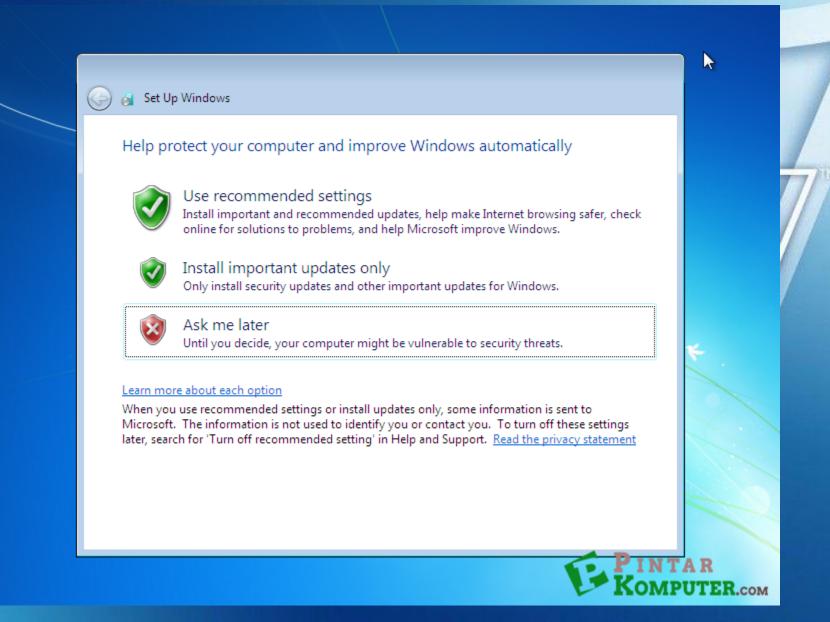

21. Pilih zona waktu Anda.

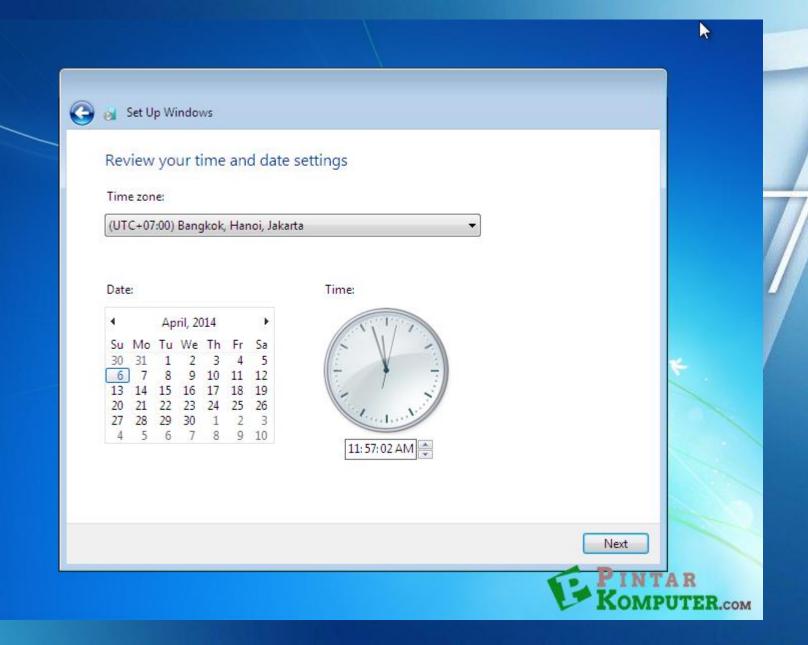

22. Anda diminta untuk menetapkan lokasi jaringan, jika Anda terhubung dalam sebuah jaringan.

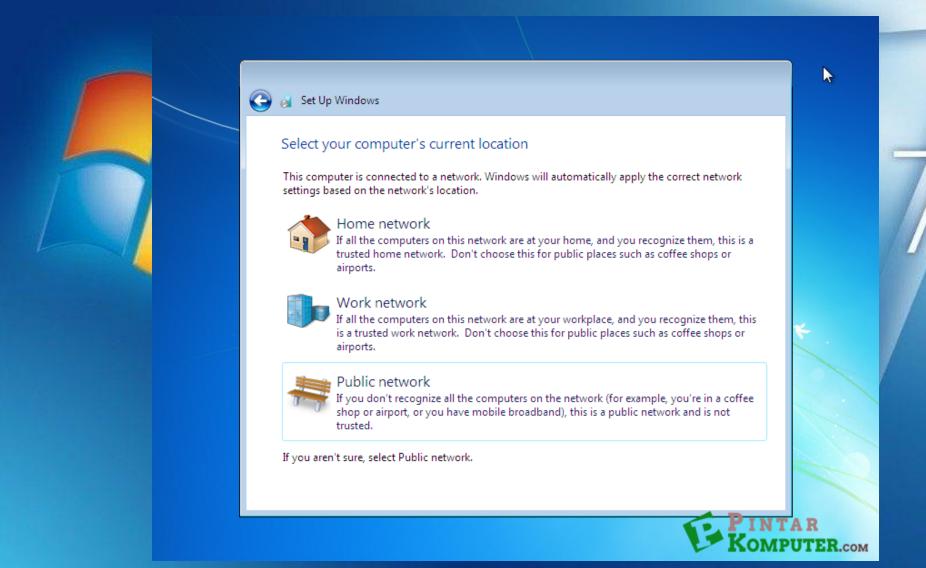

23. Sampai disini Anda sudah berhasil, menginstall windows 7 pada komputer ataupun laptop Anda. Tunggulah sampai masuk ke dekstop.





TERIMA KASIH

